


Gebruikershandleiding automatische schuifdeuren KONE SD

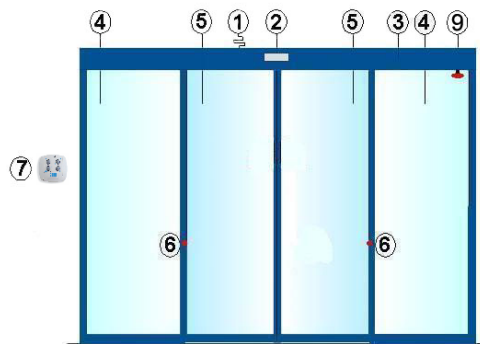

1. Netsnoer (230 V AC met randaarde)
2. Bewegingsmelder / signalering
3. Afdekcap van de automaat
4. Vast zijpaneel
5. Deurvleugel
6. Fotocellen (eventueel 2 sets)
7. Draadloze programmaschakelaar
8. Nachtschakelaar (sleutelschakelaar of drukknop)
9. Handmatige ontgrendeling (optie: in- of opbouw)

Bediening van de programmaschakelaar



Handzender
(optioneel)

Primaire functies worden geactiveerd door de toets **eenmaal kort** in te drukken.

Symbolen:

- Deur gesloten of deur gesloten en vergrendeld** (indien slot aanwezig)
- Uitgaand verkeer** (optioneel met slot)
- Ingaand en uitgaand verkeer**
- Deur in openstand**

Secundaire functies worden geactiveerd door de toets **minimaal 3 seconden** in te drukken.

Symbolen:

- Deur eenmaal openen (Portier)**
- Winterstand Aan/Uit**
Doorgangsbreedte wordt gereduceerd
- Sluis functie Aan/Uit**
Twee deuren zijn in sluis geschakeld
- Reset** (indien minimaal 6 seconden ingedrukt: systeem reset)

Veranderen van de deurfuncties, Primaire functies

Door de betreffende toets eenmaal kort in te drukken zal, zodra deze is losgelaten, de gekozen programmastand door de deur worden overgenomen.

Veranderen van de deurfuncties, Secundaire functies

Door de betreffende toets minimaal 3 seconden in te drukken zal een serie korte akoestische signalen klinken als teken dat de Secundaire functie is geaccepteerd. De toets kan vervolgens worden losgelaten en de gekozen Secundaire functie zal worden uitgevoerd.

Winterstand en Sluis functie: eenmaal indrukken = Aan, weer eenmaal indrukken = Uit enz. enz.

Algemeen

Acceptatie van de programmastand wordt kenbaar gemaakt met een akoestisch signaal vanuit de besturing.

Batterijen

De zender is voorzien van twee lithium batterijen type CR2032. Wij adviseren de batterijen minimaal eens per jaar te vervangen.

Bereik

De zender van de draadloze programmaschakelaar kan binnen een straal van 15-35 meter (bereik afhankelijk van de bouwkundige situatie en de positionering van de ontvangstantenne) van de automaat worden gemonteerd. N.B.: Montage op metaal verkleint het bereik!

Wij adviseren het bereik voor montage te controleren en de PGS binnen zichtbereik van de automaat te monteren in verband met veiligheid (onder andere tegen het onbedoeld of onbevoegd wijzigen van de deurfunctie).

Energiebesparende schuifdeur (indien automaat is uitgerust met EcoDrive module)

De ECO functie wordt bij installatie geprogrammeerd. In deze situatie zijn de doorgangsbreedte en eventuele sluiswerking afhankelijk van de buitentemperatuur en eventuele windsnelheid. De winterstand en sluischakeling kunnen tijdens de ingeschakelde ECO functie handmatig uitgeschakeld worden door de betreffende toets op de programmaschakelaar te bedienen. Andersom is de winterstand en sluischakeling ook handmatig in te schakelen.

Indien één van de primaire functies door de toets op de programmaschakelaar veranderd wordt, dan worden de eerder handmatig ingestelde winterstand en sluischakeling weer overruled door de ECO functie.

Brandwerende schuifdeur (n.v.t. bij deurautomaat UniDrive Compact)

- Aansluiting op een brandalarm installatie is noodzakelijk!
Bij brandalarm zal ongeacht de geprogrammeerde functie de automatische stand worden geactiveerd, wordt een eventuele sluiswerking opgeheven en wordt de fotocelbeveiliging uitgeschakeld
- Om de brandwerendheid van de installatie te kunnen blijven waarborgen en hiermee volgens rapportage van TNO-Efectis, is het noodzakelijk dat minimaal 1 x per jaar een veiligheidsinspectie en onderhoud op de complete deurinstallatie uitgevoerd wordt door een door KONE gecertificeerde monteur
- De gebruiker-eigenaar is verplicht om KONE Deursystemen direct op de hoogte te stellen van eventuele tussentijdse defecten, los geraakte delen, glasschade of andere manco's van of aan de deurinstallatie.

Inbraakwerende schuifdeur (n.v.t. bij deurautomaat UniDrive Compact)

- Voorwaarde voor inbraakwerendheid is een gesloten deur welke middels het ingebouwde espagnoletslot mechanisch vergrendeld is
- De sleutel dient door de gebruiker-eigenaar te worden beheerd
- Om de inbraakwerendheid van de installatie te kunnen blijven waarborgen en hiermee de geldigheid van het KOMO attest, is het noodzakelijk dat minimaal 1 x per jaar een veiligheidsinspectie en onderhoud op de complete deurinstallatie uitgevoerd wordt door een door KONE gecertificeerde monteur
- De gebruiker-eigenaar is verplicht om KONE Deursystemen direct op de hoogte te stellen van eventuele tussentijdse defecten, los geraakte delen, glasschade of andere manco's van of aan de deurinstallatie.

Attentie!

- De schuifdeurautomaten van KONE zijn ontwikkeld om personen op doeltreffende en veilige wijze doorgang te verlenen. Vermeden dient te worden dat personen zich blijvend tussen, net voor of achter de deur bevinden. Niet uitgesloten is dat in een dergelijke situatie de bewegingsmelders en/of de beveiligingen niet meer geactiveerd zijn, waardoor de deuren zich kunnen sluiten en, hoewel voorzien van een gevoelige omkeerbeveiliging, mogelijk letsel kan ontstaan door een schrikreactie.
- In geval van oneigenlijk gebruik vervalt elke verantwoordelijkheid van KONE Deursystemen B.V. voor schade, welke dan ook, die hieruit kan voortvloeien.
- Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet mogen uitsluitend door daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd.

Service Tips

U hebt een kwaliteitsproduct gekocht dat voldoet aan de strengste normen. Toch kunnen er zich omstandigheden voordoen die een juiste werking van de deur kunnen belemmeren. Mogelijk kunt u het probleem zelf verhelpen door onderstaande gegevens te controleren voordat u de servicedienst inschakelt:

- ✓ Is de netspanning aanwezig?
- ✓ Is de juiste instelling op de programmaschakelaar ingesteld, bijv. automatische functie?
- ✓ Zijn de fotocellen niet vervuild of geblokkeerd?
- ✓ Worden de deuren niet in hun loop belemmerd en kunnen ze hun maximale opening bereiken?
- ✓ Is een eventuele noodknop ingedrukt?
- ✓ Is een eventueel brandalarm ingeschakeld?
- ✓ Is het probleem opgelost door de RESET-functie op de programmaschakelaar te activeren?
- ✓ U kunt een complete systeem-reset toepassen door de Reset toets op de programmaschakelaar minimaal 6 seconden ingedrukt te houden. Het besturingssysteem start opnieuw op met het initialiseren van de deurbeweging, wat enige tijd zal duren.
- ✓ Is het probleem opgelost door de netspanning 1 maal uit en weer in te schakelen?

U kunt ook altijd op onze website www.kone.com kijken.

Indien u geen oplossing kunt vinden neemt u bij storing contact op met onze storingsdienst;

0900 – 566 36 28 (24 uur per dag)